

bitmore

COLORTAB 10 II



Οδηγίες Χρήσης
User's Guide



Οδηγίες Χρήσης

Διάθεση και Υποστήριξη:

Info Quest Technologies AEBE
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ: 211 999 4000, Fax: 211 999 1399
www.infoquest.gr

Copyright Info Quest Technologies 2016

«Η πνευματική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρητράς απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν. 2121/93 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το Ν.100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, η αποθήκευσή σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή του σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, η φωτοανατύπωσή του και η ηχογράφησή του με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη».

Χαρακτηριστικά

Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.
Επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες

Ελέγξτε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία
Επικοινωνήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας

Παρακολουθήστε βίντεο από το YouTube™
Περιηγηθείτε στη δημοφιλέστερη κοινότητα
διαμοιρασμού βίντεο παγκοσμίως

Διαβάστε τα αγαπημένα σας βιβλία
Κατεβάστε χιλιάδες βιβλία από το διαδίκτυο.

Ανακαλύψτε χιλιάδες εφαρμογές για Android™
Παιχνίδια, εφαρμογές και πολλά άλλα με το
marketplace (απαιτείται εγκατάσταση από τον
πελάτη)

Συνδεθείτε ασύρματα στο Internet
Δικτύωση υψηλής ταχύτητας με Wi-Fi 802.11 b/g/n

Απολαύστε τη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας
όπου και αν βρίσκεστε

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής,
βίντεο και φωτογραφιών

Αναγνώστης κάρτας μνήμης microSD

Αυξήστε την αποθηκευτική σας ικανότητα
(υποστηρίζεται κάρτα μνήμης έως και 32 GB)

Ενσωματωμένες κάμερες
Βολική κάμερα στο μπροστινό μέρος (0.3MP)
και στο πίσω μέρος (2.0MP)

Αυτόματη ανίχνευση προσανατολισμού
Διαβάστε με όποιο τρόπο επιθυμείτε, η οθόνη
προσαρμόζεται αυτόματα!

Ξεκινώντας


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το tablet

1. Ενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ισχύος για να ξεκινήσετε τη συσκευή.

2. Απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ισχύος για να εμφανιστεί η επιλογή απενεργοποίησης. Πατήστε το OK για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

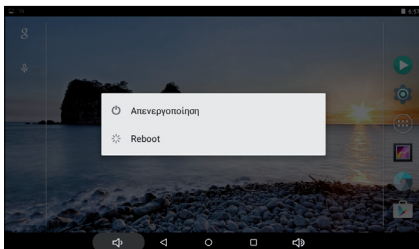

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη


Ενώ η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο ισχύος για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πατήστε ξανά στιγμιαία για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

i Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, η οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί για να απενεργοποιείται αυτόματα όταν το tablet δε χρησιμοποιείται (για διαστήματα μεταξύ 1 έως 30 λεπτών). Το διάστημα αυτό μπορεί να οριστεί στην επιλογή Οθόνη των Ρυθμίσεων.

Εφαρμογές

Για να ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής στην οθόνη εφαρμογών.

Οθόνη εφαρμογών:

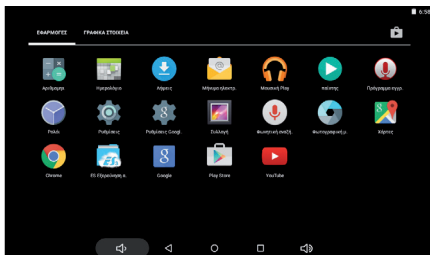

Η οθόνη που εμφανίζεται παραπάνω είναι μόνο για αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα της τροποποίησης και της βελτίωσης της τελικής λίστας των εφαρμογών που θα υπάρχουν διαθέσιμες στο tablet.

Ξεκινώντας


Ξεκλείδωμα της οθόνης

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, για να την ενεργοποιήσετε θα πρέπει να την ξεκλειδώσετε. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, σύρετε το εικονίδιο της κλειδαριάς κατά μήκος της οθόνης.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

1. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi:

Επιλέξτε την επιλογή Wi-Fi στις ρυθμίσεις. Το tablet θα αναζητήσει και θα εμφανίσει τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων.

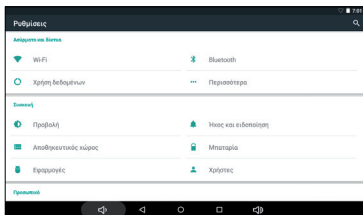

2. Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi που επιθυμείτε να συνδεθείτε. Θα χρειαστεί να εισάγετε κωδικό πρόσβασης εάν το δίκτυο είναι προστατευμένο.

3. Προσθήκη δικτύου:

Πατήστε το πλήκτρο προσθήκης για να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi. Εισάγετε το SSID του δικτύου, επιλέξτε τον τύπο ασφαλείας και μετά εισάγετε τον κωδικό.

4. Άλλες λειτουργίες

Η αναζήτηση δικτύων, η λειτουργία WPS, η λειτουργία Wi-Fi direct και άλλες προηγμένες επιλογές βρίσκονται στο μενού επιλογών του Wi-Fi.

Προαιρετικές συνδέσεις


Σύνδεση με έναν υπολογιστή

Συνδέστε το tablet με έναν υπολογιστή για τη μεταφορά αρχείων.

1. Συνδέστε το tablet σας με τον υπολογιστή.

Με το παρεχόμενο καλώδιο USB: Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου στην υποδοχή USB 2.0 υψηλής ταχύτητας του tablet. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του καλωδίου σε μια διαθέσιμη θύρα USB 2.0 υψηλής ταχύτητας στον υπολογιστή.


2. Μόλις το tablet σας συνδεθεί σύρετε προς τα κάτω το εικονίδιο USB που βρίσκεται

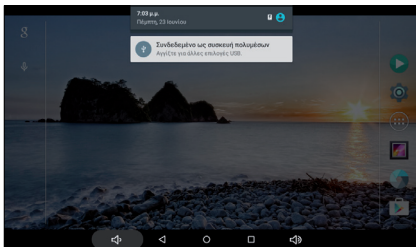

στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης και **κατόπιν ακουμπήστε το εικονίδιο “USB συνδεδεμένο”**.

3. Εγκατάσταση χώρου αποθήκευσης

Ακουμπήστε το πλήκτρο Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB για να εγκαταστήσετε τον ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο του tablet. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από την USB συσκευή στο tablet ή αντίστροφα.

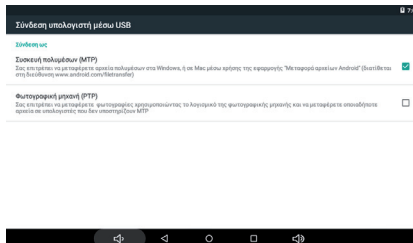

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	ColorTab10 II (Μαύρο)
Επεξεργαστής	Allwinner A33 Quad Core
RAM	1GB DDR3
Αποθηκευτικός χώρος	8GB ενσωματωμένη μνήμη flash, θύρα επέκτασης microSD (υποστήριξη μέχρι 32GB)
Συνδεσιμότητα Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Έξοδος ήχους	Έξοδος ακουστικών 3.5mm
Συνδεσιμότητα PC	USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
Επιπλέον χαρακτηριστικά	Ενσωματωμένο μικρόφωνο Εμπρόσθια κάμερα (0.3MP) Οπίσθια κάμερα (2.0MP)
Λειτουργικό σύστημα	Android™ 5.1
Ισχύς	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Pol 5000mAh Τροφοδοτικό ρεύματος (DC 5V, 2A)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί μέσω ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi

- Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί δοκιμάζοντάς το με τη χρήση κάποιας άλλης συσκευής με ασύρματη σύνδεση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και ο ασύρματος διακομιστής βρίσκονται εντός της εμβέλειας του ασυρμάτου δικτύου στο οποίο επιχειρείτε τη σύνδεση. Οι τοίχοι ή άλλα εμπόδια μειώνουν τις πιθανές αποστάσεις μεταξύ των συσκευών ασύρματης σύνδεσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης ασφαλείας είναι ο σωστός.

2. Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

- Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι κάτω από το κρίσιμο επίπεδο, φορτίστε την μπαταρία.
- Ελέγξτε αν το τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεμένο.

3. Προβλήματα θερμοκρασίας

- Κατά τη λειτουργία πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα ή όταν έχετε ρυθμίσει την οθόνη στη μέγιστη φωτεινότητα ή κατά τη διάρκεια της

φόρτισης, η συσκευή αυτή μπορεί να θερμανθεί αρκετά. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα στη χρήση.

4. Το σύστημα παρουσιάζει ανωμαλίες και δεν λειτουργεί σωστά

- Η εγκατάσταση εφαρμογών τρίτων μπορεί να προκαλέσει τη μη σωστή λειτουργία του συστήματος.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί Power μέχρι να τερματιστεί η συσκευή.

5. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των λογαριασμών E-mail ή της εφαρμογής καταχώρησης

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή MID είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο Wi-Fi και ότι μπορεί να συνδεθεί στο Internet.
- Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις των E-mail σας, έχουν καταχωρηθεί σωστά για το λογαριασμό στον οποίο προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση.
- Βεβαιωθείτε ότι η ώρα του συστήματός σας και η τοπική ώρα είναι σωστές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

6. Δεν μπορεί να γίνει εγγραφή

Κρατήστε πατημένο το κουμπί Power μέχρι να τερματιστεί η συσκευή, στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν η λειτουργία εγγραφής λειτουργεί σωστά.

7. Ο χρόνος αναμονής της συσκευής είναι πολύ σύντομος

Η διάρκεια της μπαταρίας λιθίου εξαρτάται από τις αλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και τις συνθήκες λειτουργίας. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή, η διάρκεια της μπαταρίας θα επηρεαστεί. Συνιστάται η χρήση της συσκευής αυτής σε κανονικές θερμοκρασίες.

Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από τη χρήση. Η υψηλή ένταση, το Wi-Fi και η συχνή χρήση μπορεί να προκαλέσουν την αποφόρτιση της μπαταρίας με υψηλότερο ρυθμό.

8. Δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά

Ελέγξτε αν η ρύθμιση της έντασης του ήχου είναι στο 0. Ελέγξτε αν το αρχείο του ήχου είναι κατεστραμμένο και δοκιμάστε να αναπαράγετε κάποιο άλλο αρχείο ήχου για επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που το αρχείο ήχου είναι κατεστραμμένο, αυτό μπορεί να προκαλέσει στατικό θόρυβο.

9. Αλλοίωση χρωμάτων κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή εικόνας

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί Power μέχρι να τερματιστεί η συσκευή.

10. Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή αρχείων

- Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σωστά με τον υπολογιστή.
- Ελέγξτε αν η μνήμη είναι πλήρης.
- Ελέγξτε αν το καλώδιο USB είναι κομμένο.

11. Άλλα προβλήματα

Επικοινωνήστε με το Service των προϊόντων Bitmore.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο αυτό, τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Με την παρούσα ο κατασκευαστής Bitmore δηλώνει ό,τι το προϊόν COLORTAB10 II συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 99/5.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα www.bitmore.gr που διατηρεί η εταιρεία για τα προϊόντα Bitmore.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Τα προϊόντα Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Ενός (1) Έτους.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν.

Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης:

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από τη νόμιμη απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης, καθώς και από άλλα στοιχεία που

τυχόν ζητηθούν για την αποτελεσματική επίλυση της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν:

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Τη φυσιολογική φθορά στα πλαστικά μέρη, ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα,

- κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξοπλισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
4. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
5. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις:

1. Η μεταφορά των προϊόντων Bitmore από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές του υπολογιστή κατά τη μεταφορά.

Info Quest TECHNOLOGIES

Κέντρα Επισκευών:

- Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
- Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι:

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω υπολογιστή.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης:

- 0030 211 999 1260

User Manual

Distribution and Support:

Info Quest Technologies SA
25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece
Tel: 0030 211 999 4000, Fax: 0030 211 999 1399
www.infoquest.gr

Copyright Info Quest Technologies 2016

"Intellectual property is acquired without formality and without the need for prohibition clause of the attacks. Please note however that according to Law 2121/93 (as amended and currently in force) and the International Berne Convention (which has been ratified by N.100/1975) reproduction and general reproduction of this work, stored in database, relayed in electronic or mechanical or any other form, photocopying and the recording in any way, forbidden in the original or in translation or other adaptation without written permission of the publisher".

Features

Browse the Web.
Visit your favorite websites

Check your e-mail
Keep in touch with friends and family

Watch YouTube™ videos
Browse the world's most popular videosharing community

Read your favorite books
Download thousands of books from the internet

Discover thousands of apps for Android™
Games, applications, and more with marketplace

Connect to the Internet wirelessly
High-speed Wi-Fi 802.11 b/g/n networking

Enjoy your media library anywhere
Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats

microSD memory card reader
Increase your storage capacity (up to 32 GB supported)

Built-in cameras
Convenient front-facing camera (0.3MP) and rear facing camera (2.0MP)

Automatic orientation detection
Read any way you want; the display adjusts automatically!

Getting Started


Turning the Tablet on or off

1. Turn on the tablet:

Long Press the Power key 5S to start device.

2. Turn off the tablet:

Long Press the Power key 5S to power off interface. Touch ok key to power off.

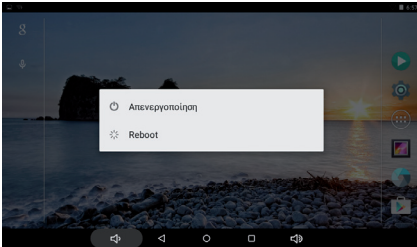

Turning the Tablet on or off


When the screen is bright, short press power key can turn off the screen, then short press power key can turn on screen.

i To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 1 minute and 30 minutes). This Screen timeout option can be found in the Display menu.

About Applications

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to get in.

Launcher screen:

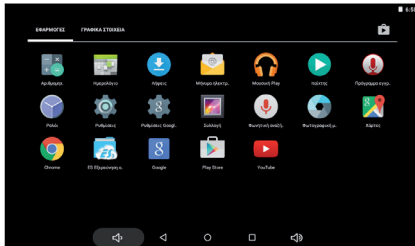

i The screen shown above is for illustrative purposes only. Reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

Getting Started


Unlocking the Screen

When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on. To unlock the screen, drag the lock icon across the screen towards the lock icon.

Connect to a Wi-Fi network

1. Turn on WiFi:

Turn on the wi-fi button in the setting menu. The tablet can search and display list of the available Wi-Fi networks.

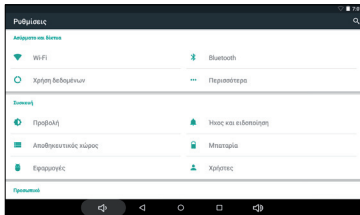

2. Connect to WIFI network:

choose the wifi network to join, then input the password can be connected.

3. Add network:

Press the add button in the wifi interface can add the network. Input SSID, choose the security, then input password.

4. Other function:

scan, wps pin entry, wi-fi direct and advanced function in the menu of the wifi interface.

Optional Connections


Connecting to a Computer

Connect the tablet to a computer to transfer files.

1. Connect your tablet to the computer.


With the included USB cable: Plug the small end of the cable into the USB 2.0 high speed connector of the tablet. Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 high speed port on the computer.

2. When your tablet is connected, slide up the USB icon right down on the screen and then touch icon USB connected.

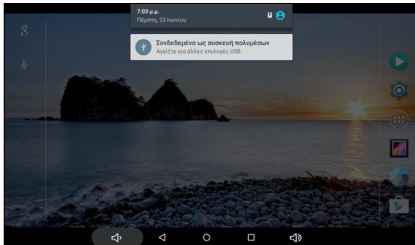

3. Mount the storage.

Touch button Turn on USB storage to mount the tablet's built-in storage. When it is mounted, you can copy files to or from your tablet.

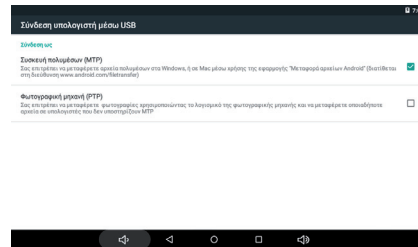

Specifications

	ColorTab10 II (Black)
Processor	Allwinner A33 Quad Core
RAM	1GB DDR3
Storage	8GB flash built-in; microSD card slot (max.32GB supported)
Wi-Fi Networking	IEEE 802.11 b/g/n
Audio Output	3.5mm headphone
PC Interface	USB 2.0 high speed
Additional Features	Built-in microphone Front facing camera (0.3MP) Rear facing camera (2.0MP)
Operating System	Android™ 5.1
Power	Rechargeable Li-pol battery 5000mAh Power Adapter (DC 5V, 2A)

Troubleshooting

1. Device can not connect to Wi-Fi

- Ensure the wireless network is working by testing it using another wireless device.
- Ensure the device and the wireless router is within the range of the wireless network and to be connected too. Walls or other obstructions will reduce the possible distances between wireless devices.
- Ensure the security password is correct.

2. Device doesn't turn on

- You can not turn on the device when the battery charge is below the critical level, situation so please charge the battery.
- Press and hold the Power button to turn OFF and ON the device.
- Check if the adaptor is connected correctly.

3. Heat Issues

- When running many applications, or setting the screen on highest brightness, or when being charged, this device can get quite hot. This is normal and should not cause any inconvenience when in use.

4. System has anomalies and doesn't work correctly

- Installing some third-party applications may

cause the system not operate correctly.

Press and hold the Power button to turn OFF and ON the device.

5. Cannot set E-mail or registration application

- Make sure that the MID is connected to a Wi-Fi network and can connect to the Internet.
- your E-mail settings have been entered correctly for the account being accessed.
- Make sure your system time and local time are correct.

6. Can not record

- Press and hold the Power button to turn OFF and ON the device, then check if the record function works correctly.

7. The stand-by time of the device is too short

- The duration of the lithium battery varies with environmental temperature changes and the service conditions. If the environment temperature is too low or too high, the duration of the battery will be affected. It is recommended to use this device at normal temperature.

Troubleshooting

- Battery life is dependent on using status.
High volume, WIFI, and the frequent use may cause the battery to be drained at a higher rate.

8. No sound via earphone

- Please check if the volume setting is 0.
- Please check if audio file is broken, and try to play another audio file to confirm. If the audio file is broken, it may cause critical noise or static.

9. The color distortion of video or picture display

- Press and hold the Power button to turn OFF and ON the device.

10. Can not copy files

- Please check if the device is connected to the computer correctly.
- Please check if the memory space is full.
- Please check if the USB cable is broken.

11. Other troubles

Please contact Bitmore Service.

Disposal of old electrical and electronic equipment

If you see this symbol on the product or on its packaging, you should hand the product over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Do not throw it away with household wastes. The improper disposal of these products may have negative consequences for the environment and human health. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased it.



Declaration of Conformity

With the present, the manufacturer (Bitmore) declares that the product ColorTab10 II complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 99/5.

Copy of the Declaration of Conformity is available at www.bitmore.gr which the company maintains for Bitmore products.

Warranty Terms and Conditions

Bitmore products are supported with One (1) Year Guarantee of good operation.

Please read carefully the warranty terms, before using this product.

Info Quest Technologies, guarantees that for the valid period of the warranty, will cover with all available means and resources, all possible defects that the product may appear. In order for the warranty to be valid, the product must be operated in accordance to its purpose, specifications and under normal conditions.

Warranty Period:

The Warranty is valid for one year, starting from the date the product has been purchased. Please keep your receipt or invoice, since it will be used as a proof of the purchase date and validity of the warranty.

The Warranty is valid if:

1. The device's serial number is clearly visible and has not being altered in any way.
2. The product is delivered at Info Quest Technologies' Service Labs, accompanied with the lawful receipt or invoice -where the date and the device name are clearly stated- a brief description of the problem, as well as any other

evidence that may be requested for the better solution of the problem.

The Warranty is valid if:

1. The device's serial number is worn or altered.
2. The problem is the result of tweaking, bad connectivity, bad installation or misuse.
3. The problem was caused by accident, alternations of the power grid, liquid or fire, misuse or neglect.
4. Liquid has got into the product.
5. Defects or damages were caused to the device or its accessories, due to bad postage or transfer without proper packaging.
6. There are clear marks of dropping or damaging the device, like scratches, badly fastened screws, cut cables, etc.

Warranty DOES NOT cover:

1. The normal wear of the plastic parts due to normal use.
2. Damage that was caused to the product

due to customization or settings that are not according to the technical specifications of the product.

3. Periodical maintenance and repair of the device or other accessories, as a result of natural wear.
 4. Transport expenses for the onsite visit of the technician.
 5. Damages caused by accidents, lightning, water, fire, bad ventilation.
 6. Installation of parts or equipment by third parties, unauthorized by Info Quest Technologies to offer technical support.
-

Terms of transfer and charge:

1. The transfer of Bitmore tablets from and to the Service labs for repairing, happens with liability and expenses of the user.
2. For the transfer of the product the original packaging should be used, which should be maintained in good condition, in order to avoid possible damage during transport. In any other case Info Quest Technologies is not liable for

- any damage of the product during transport.
 3. In the case that after technical inspection it is determined that repairing is not subject to the aforementioned terms, the user is charged with transfer and inspection fees.
 4. In the case that the user wishes to repair a problem, despite the fact that it is not covered by the warranty, repair fees are paid by the user.
-

Other terms:

- Info Quest Technologies is not liable against the customer or third parties for any damage, including evading revenue, deposits or other random or indirect damages, that may happen due to usage, or the incapability of using the product.
- The warranty is valid without prejudice of the aforementioned terms that the user is aware and accepts.
- For any difference that may come from these terms, liable are the courts of Athens and the valid Greek Law.



Service Centers:

- 25, Al. Pantou str., 176 71 Athens, Greece
- 42, Bichaki str., 182 33, Ag. I. Rentis, Athens, Greece

Technical Support Line:

- 0030 211 999 1260

Διάρθρωση και Υποστήριξη / Distribution and Support

Info Quest

TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.: 211 999 4000

25, Al. Pantou str. 176 71 Kallithea, Greece, tel.: +30 211 999 4000

www.infoquest.gr, www.bitmore.gr



Printed in PRC